

***Manuel de l'opérateur
et de pièces***

***Flèche de signalisation
FSC-10***

Signal Services Inc.

Description:

Matériel:

L'unité complète de SIGNAL SERVICES comprend
les items suivants standards: 1 flèche FSC-10
1 boîte de contrôle SBC-10
1 support pour la boîte de contrôle SBI-10
Tous ces items ont leur fiche technique en annexe

Installation:

Branchement à la batterie:

Le câble d'alimentation est constitué de 2 conducteurs de calibre #10. Le fil rouge doit être relié à un disjoncteur. Celui-ci est relié par un fil rouge à la borne positive de la batterie alors que le fil noir doit être relié à la borne négative de la batterie ou au châssis du véhicule.

Branchement à la boîte de contrôle:

Il y a 2 câbles qui se rendent à la boîte de contrôle. Le premier provenant de la batterie et le second provenant de la flèche. Le modèle standard est muni d'un bornier numéroté et tous les fils sont également numérotés. Il suffit alors de brancher chaque fil à sa position respective. N.B. pour plus d'information voir le schéma électrique inclus dans le présent manuel.

Opération

Mise en marche:


La mise en marche est assurée par l'interrupteur on/off. Cet interrupteur en plus de mettre en marche le dispositif électronique, sert à envoyer la tension commune à la flèche.

Sélection d'intensité des lampes:

Pour obtenir l'intensité maximale, placer le troisième interrupteur en mode jour. Pour obtenir l'intensité minimale, placer l'interrupteur en mode nuit. Pour avoir un contrôle automatique de l'intensité lumineuse selon l'éclairage ambiant, placer l'interrupteur en position automatique.

Sélection du message:

Les 2 interrupteurs de gauche contrôlent le message. Chaque interrupteur contrôle une flèche.

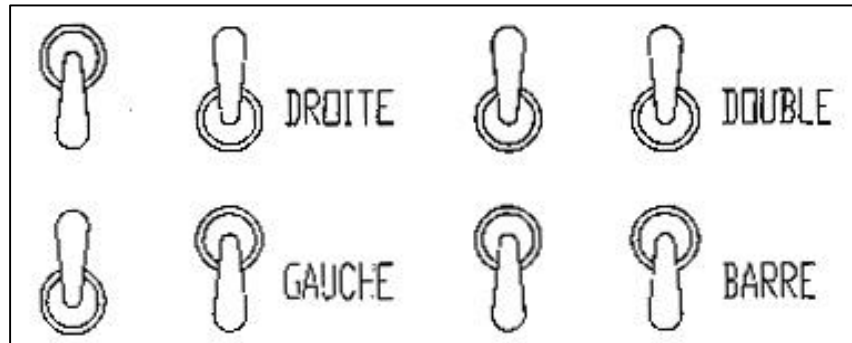

Le disjoncteur de 25A sert d'élément de protection de l'unité au complet. Tout le courant allant à la flèche passe par ses bornes. En cas de surintensité causée par un court circuit ou une trop forte charge, le disjoncteur se désenclenche. Après avoir réparé la cause de la surintensité, il suffit d'appuyer sur le bouton pour le réarmer.

Entretien préventif:

S'assurer que le câble sortant de la flèche n'est soumis à aucune force ou contrainte qui à la longue pourrait le déloger de son passe fil.

S'assurer que les lampes sont propres et dégagées de tout ce qui pourrait en obstruer la vue.

S'assurer que les contacts à la boîte de contrôle soient solidement fixés et libres de tous corps étrangers.

Garantie:

SIGNEL SERVICES INC garantie sa flèche SFC-10 et sa boîte de contrôle SBC- 10 contre tout défaut de fabrication à la sortie de son usine et ce pour une période de 30 jours.

La boîte de contrôle SBC-10 est garantie 30 mois après sa livraison, elle est aussi garantie même si la polarité est inversée lors de raccordements.

La garantie couvre uniquement le remplacement des pièces défectueuses et de la main d'œuvre correspondante. Les frais de manutention sont la responsabilité de l'utilisateur.

Tout dommage causé par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation des produits, de même que tout dommage causé par une défectuosité des produits n'est pas la responsabilité de SIGNEL SERVICES INC.